






## 各部の名称


【上面】

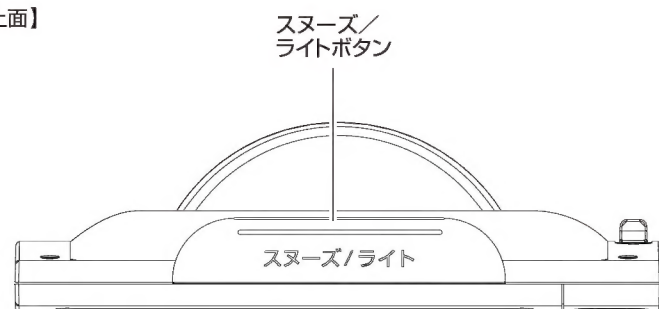

【正面】



【裏面】

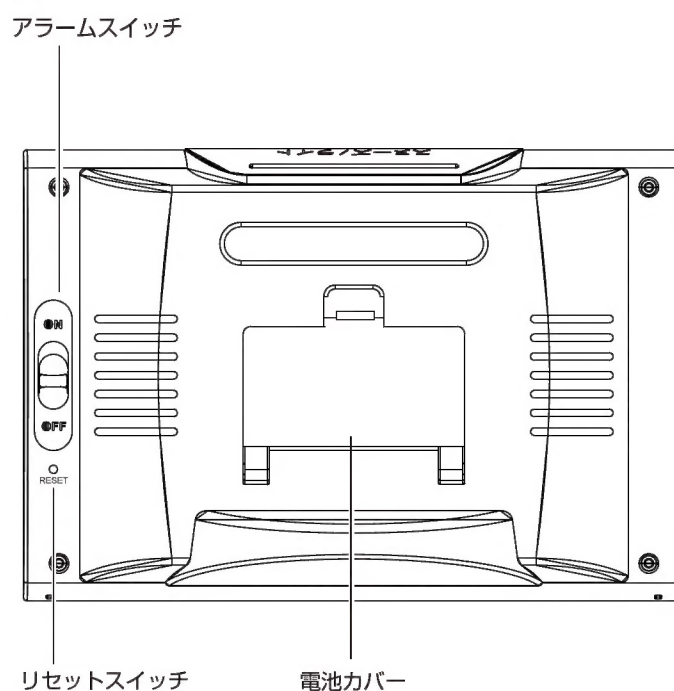

## 電池のセットとその後の作動

始めに、電池の⊕ ⊖を正しくセットし、先端の細い棒でリセットスイッチを押してください。

表示が午前12:00:00、1月1日、日曜日と表示しますので、電波を受信しやすい窓際などの場所に設置してください。リセット後10分間受信作動をします。通常、受信には3～5分程度の時間を要しますが、設置場所の環境等によってはそれ以上の時間を要する場合があります。受信中は📶マークが点滅します。

※受信作動中は本商品は移動させないでください。

※電波を受信中はボタン操作ができません。


正常に電波を受信した場合、“📶”の表示が出て正確な時刻表示となります。（西暦、月日、時分秒、曜日）

正常に受信できなかった場合は場所を変えて再度受信操作を行うか、手動操作で時刻、日付を合わせてください。

受信による時刻調整が正確に行われたあとは、1日1回（最多4回）の自動受信によって再度時刻調整を行います。



【受信に成功した場合】

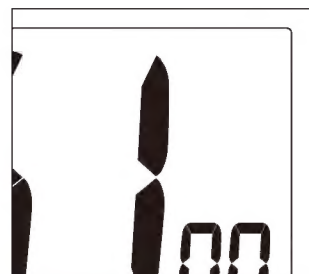

【受信できなかった場合】

## 電波受信機能（強制受信）

通常表示のときに、強制受信ボタンを2秒以上押し続けると「ビ」と音がして受信を開始します。もう一度強制受信ボタンを2秒以上押し続けると受信動作は止まります。

## 温度・湿度表示

本商品の温度・湿度の表示は、センサーが時計内部にあるため、時計周囲の温度・湿度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。

標準電波受信による時刻調整ができない時は、次の操作をしてください。

## 日付時刻の合わせかた

●セット状態で表示を点滅したままにしておくと、約15秒後自動的に通常表示に戻ります。

通常表示であることをご確認ください。

1.モード／セットボタンを長押しする。（時セット表示に切り替わります。（点滅））再度モード／セットボタンを押すごとに点滅する表示が変わります。


2.▲ボタン、▼ボタンを使って、日付時刻（順番：時→分→秒→年→月→日）を合わせます。

◆日付は2006年1月1日～2069年12月31日までセットできます。正しく年月日をセットすると、自動的に曜日を算出し、表示します。


※押したままの状態にすると早送りができます。

3.日付時刻を合わせ終わりましたら、モード／セットボタンを押して完了です。


【通常表示】

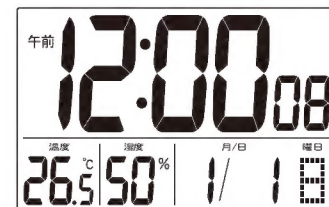

【時セット表示】

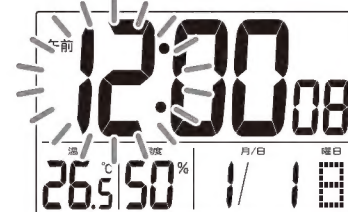


【分セット表示】

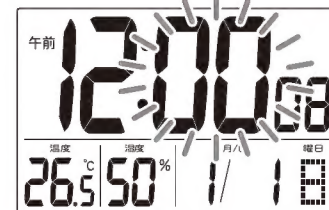

【秒セット表示】

※秒は▲または▼ボタンを押すたびに00秒に設定されます。

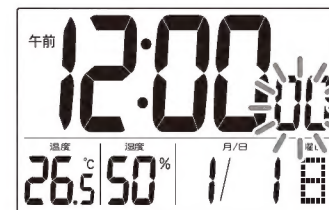


【年セット表示】



【月セット表示】



【日セット表示】

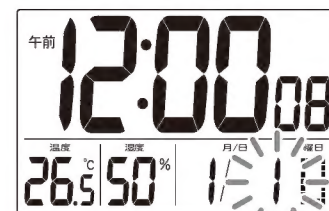

## 12／24時間制表示の選択

通常表示の状態では▲ ボタンを押すと12時間制または24時間制を切り替えることができます。


## アラーム時刻の合わせかた

●セット状態で表示を点滅したままにしておくと、約15秒後自動的に通常表示に戻ります。

●受信中（受信マークが点滅）は、アラームの時刻設定はできません。強制受信ボタンを長押しし、受信を中止してから操作してください。

通常表示であることをご確認ください。

モード／セットボタンを押すとアラーム時刻が表示されます。

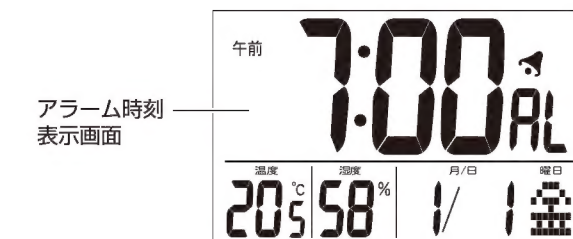

アラーム時刻が表示されている状態でモード／セットボタンを長押しするとアラーム時刻が点滅します。▲ボタン、▼ボタンを押して時刻を指定してください。12時間表示の時は午前、午後表示にご注意ください。

※押したままの状態にすると早送りができます。

アラーム時刻を合わせ終わりましたら、モード／セットボタンを押して完了です。

## アラームのオン／オフのセット

アラームをオンにするにはアラームスイッチを「ON」に設定します。アラームをオンにすると画面上に🔔が表示されます。アラームをオフにするにはアラームスイッチを「OFF」に設定します。アラームをオフにすると画面上の🔔が消えます。

＜アラーム設定時刻になると＞

セットされた時刻になるとアラーム音が鳴ります（2分間）。本体正面のいずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります（翌日同時刻にまた鳴ります）。スヌーズ／ライトボタンを押すと、アラーム音がいったん止まり、5分後にまたアラームが鳴ります。（最大7回。スヌーズ起動中はZ<sup>2</sup>が点滅します。）※スヌーズ機能は本体正面のいずれかのボタンを押すと解除されます。

## バックライト

スヌーズ／ライトボタンを押すとバックライトが点灯し（約5秒間）暗い場所でも表示を見ることができます。（バックライトの使用頻度が高いと電池の寿命が極端に短くなることがあります。）

## リセット機能について

リセットスイッチを押すと、設定されている日付・時刻やアラーム時刻が初期状態に戻ります。電池をセットした後に表示がおかしい場合や、時刻・アラーム時刻の設定時に操作が分からなくなった場合は、先端の細い棒でリセットスイッチを押してください。